78 Manual 제품 사용 설명서



- 사용 설명서를 충분히 숙지하신 후 제품을 사용해 주시기 바랍니다.
- 제품의 성능개선을 위해 사전 통보 없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.
- •제품의 버전에 따라 일부 기능 및 디자인상의 차이가 있을 수 있습니다.
- 홈페이지 내 "다운로드" 코너를 이용하시면 보다 자세한 제품 정보를 받으실 수 있습니다.

제품을 사용하시기 전에 사전 점검 사항 등을 주의 깊게 읽으신 후 제품을 사용하여 주시기 바랍니다. www.henes.co.kr / 1644-2362

1. 사용전 주의 사항 및 구성품 안내

◈ 제품 사용 설명서

- 제품 사용 전 충분히 사용 설명서를 숙지 후 사용해 주십시오.
- 사용 설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관해 주십시오.
- 사용 설명서의 본문 내용 중 선택 사양 항목과 일부 장치 및 기능은 제공되지 않거나 옵션에 따라 다를 수 있습니다
- 사용 설명서에 사용된 모든 이미지 사진은 대표 모델의 사진이며, 소비자 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 제품과 설명서는 예고 없이 기능이나 성능. 디자인이 변경 될 수 있습니다.

◈ 안전사고 예방을 위한 주의 및 경고

▶충전기는 전기 쇼크 위험이 있기 때문에 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주시고, 충전은 반드시 부모님께서 해 주십시오. ▶차도, 차량 근처, 경사면, 계단, 수영장, 물가 등 위험한 장소에서는 절대 사용하지 마십시오. ▶항상 어린이가 신발을 신고 사용하도록 하십시오. ▶어린이 탑승 시에는 반드시 안전벨트를 착용하시고 주행 중 안전벨트를 풀거나 자리에서 일어서지 않도록 해주십시오. ▶3 ~ 8세 미만의 어린이가 탑승하여야 하며, 최대 탑승 중량 30kg을 초과해서는 안 됩니다. ▶제품 포장에 사용된 비닐, 스티로폼 등의 포장재는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시거나 폐기하시기 바랍니다. ▶리모컨 조종은 반드시 부모님께서 해주시고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. ▶트렁크, 좌,우 도어, 타이어와 차체 틈새 등은 아이의 손이 끼지 않도록 부모님들의 각별한 주의가 필요합니다. ▶보닛을 열기 위한 열쇠(통키)는 분실에 주의하시고 아이가 만지지 않도록 주의 바랍니다. ▶임의 분해 및 구조 변경 시 제품 안전과 기능상의 문제가 발생할 수 있으므로 절대로 임의 변경 하지 마시기 바랍니다. ▶제품의 특성 숙지 및 리모컨 조종이 미숙한 상태에서 절대 아이를 탑승시켜 조작하지 마십시오. ▶급출발, 급제동 시 충격으로 인해 아이에게 영향을 미칠 수 있으므로 항시 안전하게 주행하도록 각별한 주의가 필요합니다.

◈ 안전운행을 위한 주의 및 경고

※아래의 규칙을 충분히 숙지하시고 어린이와 주변의 아이들에게도 확실히 이해시켜 주십시오

▶성인의 보호 아래에서만 제품을 사용할 것 ▶제품 탑승 시에는 반드시 헬멧 등 안전장비를 착용할 것 ▶안전한 장소에서만 제품을 사용할 것 ▶눈이나 비가 오는 날에는 실외에서 사용하지 말 것 ▶속도, 모드 등의 설정 변경은 차량이 완전히 정지한 상태에서 할 것 ▶제품 사용 시 반드시 사용 연령과 탑승 중량을 지킬 것 ▶튜닝 등 제품 임의 변경을 금할 것 ▶하시 사고 예방을 위하여 탑승 전 제품의 상태를 점검할 것 ▶아이들이 제품의 바퀴를 만지거나 차가 움직일 때 가까이 하지 않도록 주의할 것 ▶반드시 안전벨트 착용 후 운행할 것 ▶경사 로에서는 절대 주행하지 말 것

[구성품]



T8 차체



타이어세트 × 4 / 디스크 × 4 (디스크는 분리 되어 있습니다.)



시트(안전벨트 포함)



계기판 (타블릿 PC / 다이나믹 패널, 핸들)



휠 고정용 볼트 × 20 육각 렌치 / 설명서



충전기



리모컨



롤케이지

2. 제품 조립 방법







※그림과 같이 시트 하단부에 위치해 있는 버튼을 누르면서 조립시의 역순 으로 시트를 분리하시면 됩니다.



①차량 본체에서 나온 와이어 단자와 대시보드의 단자를 맞추어 조립합니다. ②대시보드 하단 부 후크를 당긴 후 위치에 맞추어 딸깍 소리가 날 때까지 밀 어 넣어 주십시오.



※화살표 방향으로 기구물을 당긴 후 계기판을 분리 시킵니다.※대시보드 분리시에 본체 와이어를 당기지 않도록 주의하십시오.

●보닛 오픈 방법 1

- ※트렁크 및 보닛을 열기 위해서는 계기판 하 단에 있는 오픈 키를 분리하셔야 합니다. ※오픈 키 본실 및 아이의 속이 가지 않도로
- ※오픈 키 분실 및 아이의 손이 가지 않도록 주의하시기 바랍니다.



●보닛 오픈 방법 2

- ①정면 그릴부의 홀 부분에 오픈 키를 밀어줍니다.
- ② 딸깍소리와 함께 보닛이 살짝 올라갑니다.



●롤케이지 분리 방법

- ①그림에서 보여지는 롤케이지 내부에 양쪽의 버튼을 누릅니다.
- ②양쪽을 누름과 동시에 위쪽으로 들어 올립 니다.




3. 배터리 충전 및 사용방법

※반드시 제품 내 동봉된 전용 충전기를 사용해 주십시오.

※리튬이온 전용 충전기와 황산납 전용 충전기를 혼용하지 마십시오. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.



☞배터리 교체 방법: 헤네스 홈페이지 내 "다운로드" 코너의 설명서 및 동영상을 참조하십시오.



◈화재 및 전기쇼크 방지를 위하여

▶충전기는 전기 쇼크 위험이 있기 때문에 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주시고, 충전은 반드시 부모님께서 해 주십시오. ▶반드시 차량과 함께 제공된 충전기와 배터리를 사용하십시오. ▶헤네스 전용 충전기와 배터리를 다른 제품에 사용하지 마십시오. 과열, 화재, 폭발이 일어날 수 있습니다. ▶절대 전기회로를 개조하지 마십시오. 전기회로의 임의적인 조작은 쇼크, 화재, 폭발이 일어날 수 있습니다. ▶절대 전기회로를 개조하지 마십시오. 전기회로의 임의적인 조작은 쇼크, 화재, 폭발 및 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다. ▶배터리의 ⊕, ⊖ 단자를 극성에 맞지 않게 연결 시, 화재나 폭발이 일어날 수 있습니다. ▶열기가 있는 곳이나 불 가까이에서 충전하지 마십시오. 외부 열에 의한 가스 생성, 폭발의 위험이 있을 수 있습니다. ▶전선이나 충전기를 이용하여 배터리를 들지 마십시오. 배터리가 손상되거나 화재가 발생할 수 있으므로, 반드시 배터리 케이스 손잡이를 이용하십시오. ▶배터리를 임의 분해하거나 수리하지 마십시오. ▶충전기를 임의 분해하지 마십시오. ▶배터리를 떨어뜨리지 마십시오. 배터리에 영구적인 손상을 입힐 수 있으며, 심각한 상해의 원인이 될 수 있습니다. ▶배터리를 충전하기 전에 배터리와 충전기, 연결선, 커넥터 등의 손상 여부를 확인하여 주십시오. ▶배터리는 사용 후 반드시 완전 충전을 하여 주시고, 장시간 사용하지 않을 경우에도 한달에 한 번 이상 정기적으로 충전하여 주십시오. ▶배터리를 뒤집어서 보관, 이동하지 마십시오. ▶오랜된 것과 새 것 또는 다른 형태의 배터리들을 같이 사용하면 안 된니다

◈ 충전 및 배터리 취급 주의 사항

▶배터리 충전구는 배터리팩 상단에 위치해 있으며, 충전시에는 반드시 배터리 조작 스위치가 "charging(충전)" 상태에 있어야 합니다. ▶충전 시 손에 물기를 제거한 후 취급하여 주시기 바랍니다. ▶배터리는 소모품으로, 구매 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 구매 시보다 사용시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구매하여 사용하시기 바랍니다. ▶배터리 충전 중에는 차량을 운행하실 수 없습니다. ▶배터리의 완충 시간과 사용시간은 충전 및 배터리 상태, 사용 환경에 따라 달라지며 하기 표의 충전 시간 및 사용시간은 참고용으로만 확인 바랍니다. ▶건조한 곳에서 보관시 인체 쇼크 및 제품 쇼트가 발생할 수 있습니다. 적정 환경에서 보관하시기 바랍니다. ※권장환경: 온도 섭씨 35°이하, 습도 60% ± 20%

배터리 완충 시간 및 표준 사용 시간 (새 배터리 기준)

	황산납(Lead-Acid)	리튬이온(Lithium ion)
사용시간	40 ~ 60분	2시간 이상
충전시간	7 ~ 8시간	4 ~ 5시간

4. 차량 구동 방법 - 타블릿 PC

●배터리 전원 ON

- ※먼저 보닛을 열기 위해서는 계기판 하단에 있는 오 픈키를 분리하시고 보닛를 개방합니다.
- ※배터리 스위치 위치를, 반드시 주행 전원으로 조작 하여 주시기 바랍니다.





- ※태블릿 PC에서 부팅 중 베터리 스위치를 이용한 차량 전원 종료는 태플릿 PC 고장의 원인이 됩니다.
- ※차량이용 후 종료시에는 반드시 스타트버튼을 통한 정상적인 종료를 하시기 바랍니다. (배터리 스위치 사용시 기기손상 주의)

●차량 설정 및 구동

※작금화면을 해제하고 주행 Mode를 선택 한 후에 다시 작금설정을 하셔야 차량이용이 가능합니다.






- Setting 잠금 메뉴 패턴을 등록, 변경할 수 있습니다. ① Setting ⇒ 잠금 ⇒ 패턴 입력창
- ② 저장하려는 패턴 입력 ➡ (Continue or 취소) 선택 ③ Continue ➡ 패턴 1회 입력 (동일 패턴 재입력) ④패턴 2회 입력 후 Continue 버튼 클릭 후 패턴 저장

①Lock 아이콘을 실행하여 패턴 잠금 팝업창을 실행합니다. ② 잠금해제를 하시고 원하시는 차량 모드를 설정합니다.

③설정이 완료되면 Lock 아이콘을 실행하시고 잠금확인창을 확인하시면 차량 이용이 가능합니다.

☞설정한 패턴이 기억나지 않을 때

- ※Setting ➡ 잠금 아이콘 선택 후 새로운 패턴을 등록하여 주시기 바랍니다.
- ※새로운 패턴을 등록하시게 되면 잠금 상태가 OFF로 바뀌면서 앱을 초기화 상태로 사용하실 수 있습니다. ※입력을 취소하더라도. 계기판 화면의 잠금 아이콘을 클릭하여 새로운 저장 패턴 입력이 가능합니다.

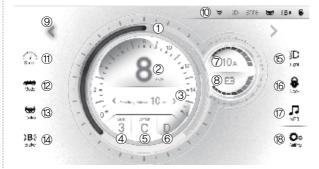

※잠금 상태에서 차량 설정방법

잠금 기능이 OFF 상태일 경우 차량이 움직이지 않습니다. 반드시 잠금기능을 ON 으로 설정 후 사용해 주십시오,

①계기판 화면에서 작금 아이콘 클릭 ②생성된 팝업창의 패턴 암호 입력(해제) ③계기판 우측 메뉴 버튼을 클릭하여 차량 설정

④설정 완료 후, 계기판 화면의 잠금 아 이콘 클릭

⑤잠금 확인 팝업 창 ➡ 확인(잠금)

• 계기판 화면

①속도 게이지 바 ②차량 속도 ③총 주행 거리 / 주행 가능 거리 ④속도 레벨 ⑤주행모드 ⑥변속 상태 ⑦전류 상태 ⑧배터리 잔량 확인 ⑨방향 지시등 ⑩상태창

• 계기판 메뉴

(11) Speed (2) Mode (3) Control (4) Brake (5) Light (6) Lock (7) Mp3 (8) Setting

• 상시 설정 가능 메뉴

(5) Light (6) Lock (7) Mp3 (8) Setting

5. 차량 구동 방법 - 다이나믹 계기판

●배터리 전원 ON

- ※먼저 보닛을 열기 위해서는 계기판 하단에 있는 오 픈키를 분리하시고 보닛를 개방합니다.
- ※배터리 스위치 위치를, 반드시 주행 전원으로 조작 하여 주시기 바랍니다.



● 계기판 파워 스위치 ON




눌러줍니다 ②다이나믹 계기판이 작동 되기까지 기다립니다.

※다이나믹 계기판이 작동 중 베터리 스위치를 이용한 차량 전원 종료는 다이나믹 계기판 고장의 원인이 됩니다.

※차량이용 후 종료시에는 반드시 스타트버튼을 통한 정상적인 종료를 하시기 바랍니다. (배터리 스위치 사용시 기기손상 주의)

●차량 설정 및 구동

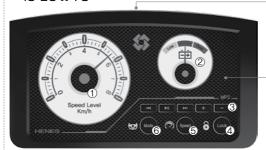

• USB 포트: 음악저장하여 삽입

· AUX 단자: 휴대폰 등 연결 가능(연결와이어 별매)

• 계기판 화면

 1)속도표시계 ②배터리 표시계 ③MP3플레이어 ④ 잠금버튼 ⑤속도설정 ⑥주행모드

※소비자 주의. 경고 기능

- "SPEED"아이콘 점멸: 과부하, 과적 경고
- "LOCK" 아이콘 점멸: 과열 경고
- ☞주행 중 이와 같은 현상이 발생 시 즉시 차량 운행을 멈추시고 운행 조건을 확인하십시오.

①속도 표시계

• 주행 속도를 실시간으로 표시해 줍니다.

(※단, 주행환경, 탑승자의 무게에 따라 편차가 있을 수 있습니다.)

②배터리 표시계

- 파란색구간 : 주행을 위한 적정 잔량(완전 충전 시 해당 구간의 가운 데 바늘 위치)
- •노란색구간: 배터리 잔량이 부족하여 바로 충전이 필요한 상태(충전이 필요한 경우 "MODE" 버튼, 앞뒤 차량등이 점멸되며 경고)
- •빨간색구간: 배터리가 과 충전된 상태, 주행 시 바늘이 떨어지지 않 을 경우 즉시 고객센터로 연락 요망
- ※각 구간별 바늘의 위치는 오차가 있을 수 있습니다. 노란색 에 진입하지 않더라도 근처에 접근하면 "충전필요경고"에 주의를 기울여 주십시오.

③MP3플레이어

- 계기판 상단에 위치한 USB 포트에 MP3 음악이 저장된 USB를 삽입합니다.
- 저장된 음악을 자동으로 인식하여 음악이 재생됩니다 (알파벳순)
- 플레이어를 이용하여 멈춤, 재생, 이전곡, 다음곡, 볼륨 등을 조정할 수 있 습니다.

④ 잠금버튼(계기판에서 설정을 변경하실 때 사용되는 버튼입니다.)

- 잠금버튼은 차량 정지상태에서만 해제/설정 가능합니다.
- 설정의 변경은 반드시 부모님들께서 해주시고, 주행 전에 반드시 설정 상태를 확인해 주십시오.
- 설정 방법: 잠금버튼을 3초 이상 눌러서 잠금 해제(icon red off)를 하여 주십시오, 원하시는 설정을 진행한 후 다시 잠금 버튼을 3초 이상 눌러서 잠금 설정(icon red on)을 하 여 주십시오, 잠금설정(red on)을 하지 않으시면 설정 이 변경되지 않으며, 차량의 구동이 불가능합니다.

⑤속도설정(컴포트와 다이나믹을 선택하실 수 있습니다.)

- 컴 포 트 : 최고속도 5~6Km/h, 부드러운 출발, 버튼 라이트 off • 다 이 나 믹 : 최고속도 6~7km/h, 빠른 반응, 버튼 라이트 red on
- ※속도는사용 환경, 탑승자의 무게, 배터리 사용연한 등에 따라 오차 가 있을 수 있습니다.

⑥주행모드(리모컨 조종과 수동 조종을 선택 하실 수 있습니다.)

- 수동 조종 : 아이들이 직접 조종, 버튼 라이트 off
- 리모컨 조종 : 리모컨으로 부모님들이 조종, 버튼 라이트 red on

●차량 캘리브레이션 방법(차량의 바퀴와 핸들의 각도를 동기화하는 방법을 뜻합니다.)

(1)차량의 전원을 켭니다.

(2)본넷 내부 "제어팩"(배터리 우측에 위치) 상단의 고무캡을 열고 SW를 3회 클릭합니다.

(3)전조등, 후미등 점등확인, 점등 되었다면 정렬 모드에 진입하였습니다. (4)차량의 핸들과 차량의 앞 바퀴를 중앙 정렬 시킵니다.(일자 직진의 상태로) (5) 기어봉을 작동합니다. R이면 D로, D라면 R로 작동합니다.

시킵니다.


- (7)한들을 좌회전 시킨 상태에서 계기판의 "MODE"버튼을 1회 클릭 후 한들을 놓습니다
- (8)이번에는 차량의 바퀴, 핸들을 끝까지 우회전 시킨 상태에서 계기판의 "SPEED" 버튼을 1회 클릭 후 핸들을 놓습니다.
- (9)차량 캘리브레이션이 완료 되었으며, 완료 후 차량의 전원이 자동 종료 된니다
- (6)차량의 바퀴를 손으로 끝까지 강제 좌회전 시키고, 핸들을 끝까지 좌회전 (10)다시 전원을 켜시면 차량 캘리브레이션 설정이 적용되고 주행이 가능 합니다.




※"제어팩"에 캘리 스위치와 함께 있는 포트는 일반 USB 포트가 아닙니다. 해당 포트에 임의 장치를 장착하실 경우 기능상의 심각한 문제가 초래될 수 있습니다.

6. 리모컨 구성 / 기능







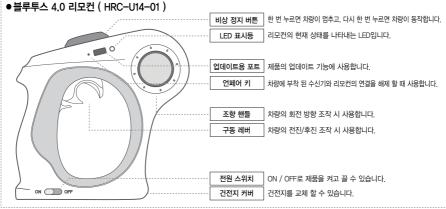










제 품 보 증 서

제 품 명	보증기간: 6개월
구 입 일	해당모델: 전모델 / 전부품
그 이 둬	(차체, 구동 , 제어, 바퀴등)

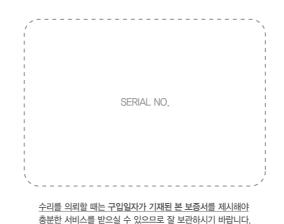

- 1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2. 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재받고 구입영수증을 반드시 보관하십시오. (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.)
- 3. 중고품 구입의 경우 구입일이 아닌 제조년월일에서 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.
- 4. 본 제품을 영업용도(대여사업, 체험존 운영, 기타 비정상적 사용환경등)로 사용하는 경우 무상 보증기간 혜택을 받을 수 없습니다.
- 5. 별도 계약에 의한 공급(대여사업, 체험존 운영 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.
- 6. LED튜닝, 왜건고리장착, 시트추가, 사제배터리장착 등 임의개조 차량에 대해서는 정상적 사용의 범주를 벗어나 보증기간 적용이 절대 불가합니다.
- 7. 고객 단순변심에 의한 교환 및 환불은 구매 후 7일 이내 영수증 지참하여 구매처에서 요청 가능 하며, 제품을 개봉하여 새 제품으로써의 가치를 잃었을 경우 교환 및 환불 불가능합니다.

소비자분쟁해결기준 안내

	사비된 파란 이런	보상내역	
소비자 피해 유형		보증기간 이내	보증기간 경과 후
	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	유상수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상수리
	교환 불가능 시	구입가 환급	유상수리
정상적인 사용상태에서	하자 발생 시	무상수리	유상수리
자연발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 (3회째)	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	소비자 수리 의뢰품을 사업자가 분실 또는 1개월 경과 미인도 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당사항없음
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 (임의 튜닝 포함)		유상수리	유상수리
1. 천재지변(화재,암해,가스,지진,풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우 2. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 3. 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 4. 헤네스 정품이 아닌 부품을 사용하여 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 (고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시충분한 전화 상담 후 신청하세요.) 5. 제품 가능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시(1회 무료, 2회부터 유료)		유상수리	유상수리

※명시되지 않은 사항은 "소비자분쟁해결기준"에 따릅니다.

※상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분재해결기준에 의거합니다.

※고객상담실: 1644-2362

알아두면 편리한 TIP

Q: 차량이 움직이지 않아요.

Check point 1.▶ 차량 운행 중 정지 상태 시 (자동 전원 차단 안전 시스템)

A: 차량의 과열, 과전류 감지, 배터리 잔량 부족, 리모컨 통신 장애 등으로 운행이 정지될 수 있습니다. 이 경우에는 태블릿 PC의 경고창을 확인하신 후 이용 환경을 개선하여 주십시오.

Check point 2.▶ 배터리 저전압 상태 점검

A: 제품의 사용 후 또는 사용하지 않았을 경우에도 적어도 한 달에 한 번 이상은 배터리를 충전해 주셔야 합니다. 단, 배터리를 연속으로 10시간 이상 충전하지 마십시오.

Check point 3.▶ 배터리 커넥터 및 전선의 연결 상태 점검

A: 배터리의 커넥터가 확실히 잘 연결되었는지 다시 한 번 점검해 주십시오.

Check point 4.▶ 배터리의 완전 방전 점검

A: 배터리의 사용 설명서의 지침대로 잘 관리되지 않았거나, 배터리가 오래된 경우 배터리는 완전 방전에 인해 재사용할 수 없는 상태가 됩니다. 이 경우 새로운 배터리로 교환해 주십시오.

Check point 5.▶ 전기 시스템의 손상 여부 점검

A: 물에 의한 전기 회로의 부식이나 먼지. 흙. 모래 등이 전기 회로 등의 장치에 묻어있는지 점검해 주십시오.

Check point 6.▶ 모터의 손상 여부 점검

A: 모터가 손상되었을 경우에는 구매처 혹은 서비스센터로 연락해 주십시오.

Q: 배터리 충전이 되지 않을 때

Check point 1.▶ 배터리 및 충전기의 연결 잭 점검

A: 배터리 및 충전기 잭을 다시 한 번 확인 후 정확하게 꽂아 주십시오.

Check point 2.▶ 전원 플러그의 연결 상태 점검

A: 전원 플러그가 콘센트에 완전히 체결되어 있는지 다시 한 번 확인하여 주십시오.

Check point 3. ▶ 충전기의 작동 상태

A: 충전 중에 충전기가 따뜻해지지 않는다면 충전기를 교체하여 주어야 합니다. 구매처 혹은 서비스센터로 연락해 주십시오.

Q: 차량의 주행거리가 현저히 줄어들었을 경우

Check point 1.▶ 배터리가 충분히 충전되었는지 점검

A: 배터리가 충분히 충전되지 않았을 수 있습니다. 제품의 사용 후 또는 사용하지 않았을 경우에도 적어도 한 달에 한 번 이상은 배터리를 충전해 주시거나 배터리 연결선을 배터리에서 분리해두어야 합니다.

Check point 2.▶ 배터리 구매 경과 시간 점검

A: 배터리 구매 후 6개월 이상이 지났거나 여러 가지 다양한 사용상의 원인에 의하여 배터리의 수명이 다한 경우입니다. 배터리를 새것으로 교체하여 주셔야 합니다.

Q: 충전 중 배터리에 윙윙 소리가 나는 경우

A: 충전 중 주위가 매우 조용한 경우 배터리에서 이러한 작은 소음이 발생할 수 있습니다. 이것은 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.

Q: 배터리 충전 중 충전기가 따뜻해지는 경우

A: 충전 중에는 충전기가 따뜻해짐으로 이것은 고장이 아닙니다.

Q: AS 및 제품문의는 어떻게 하나요?

A: 고객센터(1644-2362)로 전화를 주시거나 홈페이지 내 1:1문의를 이용하시면 됩니다. 또한 홈페이지 내 고 객지원코너의 공식판매처에 연락하셔서 조치를 받으실 수도 있습니다.

T8 제원

│ 규격(T8 전모델 공통)







│성 능

	78 sports	78 sports 4WD	T870
구 동	후륜구동	4륜구동	4 륜 구동
모 터	듀얼 24V 16,000rpm DC motor		
최고 속도	6 ~ 7 km/h		
탑승허용중량	35 kg		
계기판	다이나믹 계기판	다이나믹 계기판	타블릿 PC

| 타블릿 PC(T870 모델 해당)

CPU	쿼드코어 cortex A9 4.5Ghz	
OS	안드로이드 5.1.1 마시멜로	
RAM	DDR 1GB	
저장소	8GB	
디스플레이	디스플레이 7인치, 1,024 X 600 pixel	
포 트	HDMI, USB, Micro SD(64GB까지 지원)	
기 타	기 타 GPS, Wi-Fi(802.11b/g/n), 전면카메라	

| 배터리

	황산납(Lead-Acid)	리튬이온(Lithium ion)
전압, 전류량	24V, 7,2Ah	25,2V, 12,8Ah
사용시간	40 ~ 60분	2시간 이상
전 용 충전기	15V, 2Ah	12.6V, 4Ah
충전시간	7 ~ 8시간	4 ~ 5시간

| 리모컨(T8 전모델 공통)

통신방식	블루투스 4.0 LE(Low Energy)
주 파 수	2 <u>.</u> 4Ghz
작동거리	25 ± 5m(환경에 따라 다를 수 있음)
배터리	AAA(1.5V) 2개 - 별매



The most beautiful, perfect, and artistic structure ever.

A breathtaking revolution of vehicles for kids,
the 3rd Generation HENES.



• 창녕 공장: 경상남도 창녕군 영산면 영산도천로 396

• 서울 사무실 : 서울특별시 서초구 서초중앙로8길 82 동림빌딩 202호

• 대표번호(AS): 1644-2362

• www.henes.co.kr